

Een eigen kweekbak maken

Door thuis een kweekbak te plaatsen, heeft u een kleine moestuin binnen handbereik. Pascal Willain, Brusselse Moestuingids, legt uit hoe u een eigen kweekbak in elkaar kunt zetten.

De bak die we in dit artikel maken, voldoet aan verschillende criteria. In de eerste plaats maken we een stevige bak die u minstens tien jaar kunt bewaren. Daarnaast gaat u met deze bak houtverspilling tegen en hoeft u geen onnodige uitgaven te doen. Bovendien is deze bak makkelijk in elkaar te zetten en ergonomisch. Er wordt een bescherming tegen slakken ingebouwd en er werd ook gedacht aan het esthetische aspect zodat de bak er goed uitziet op uw terras of in uw tuin.


Stap 1: materialen

Om deze plantenbak te maken, neemt u standaard planken en hoekpalen die ook voor houten hekken worden gebruikt. De houten planken zijn 27 mm dik en werden in een autoclaaf behandeld. De hoekpalen hebben een dikte van 9 x 9 cm.



Stap 2: opbouw

De planken worden in de groeven geplaatst en vastgezet met een roestvrijstalen zeskantbout. Met deze methode kunt u de planken gemakkelijker verwijderen als ze na tien jaar aan vervanging toe zijn.

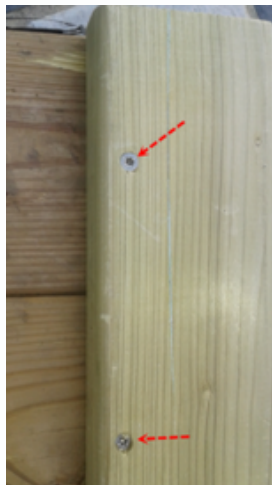


Palen steken 1 cm uit

De hoogte van de palen hangt af van de hoogte van de bak. Laat de hoekpalen 1 cm hoger zagen dan de totale hoogte van de planken. Dit zorgt ervoor dat de onderkant van de plank niet in contact komt met de grond en voorkomt dat ze gaat rotten. De planken met groeven passen in elkaar, waardoor de bak over de hele lengte stevig is. Het dunne deel zit aan de onderkant van de bak.


Het vlakke gegroefde deel van de zijplank zit aan de bovenkant. Hierdoor kan het beschermende geotextiel worden vastgeniet. Dat geotextiel wordt aan de binnenkant van de plantenbak geniet en steekt aan de buitenkant onder de plantenbak uit. Dat betekent dat er houtsnippers over een oppervlakte van 15 cm rond de plantenbak kunnen worden gelegd, waardoor er geen onkruid kan groeien en het onderhoud eenvoudiger wordt. Hieronder ziet u de bovenrand van de bak voor de afwerkplank.

Gebruik een professionele nietmachine met roestvrijstalen nietjes van 1 cm.

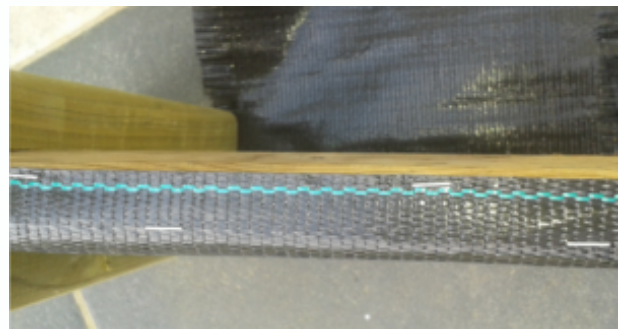


Stap 3: slakkenval bouwen

Hieronder ziet u een binnenaanzicht van de afwerkplank. Er werd een hoektroffel op geschroefd (gekocht in een doe-het-zelfzaak). Deze hoek vormt een slakkenval.

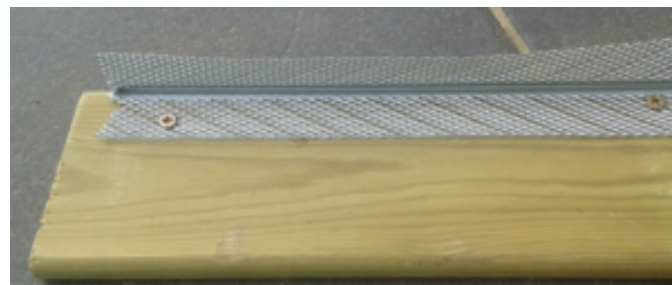

Stap 4: afwerking en samenvatting

De afwerkingsplank wordt vastgeschroefd op de bovenkant en het geotextiel steekt uit onder de zijplanken.

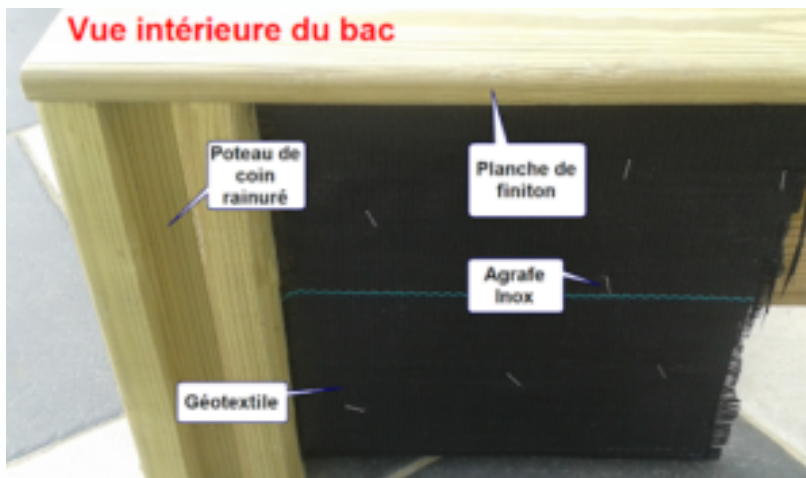

Binnenaanzicht van de bak

- Gegroefde hoekpaal
- Afwerkingsplank
- Roestvrijstalen nietje
- Geotextiel



Buitenaanzicht van de bak

- Afwerkingsplank
- Met de slakkenval
- De planken passen in elkaar
- Het geotextiel steekt buiten de bak uit